



INSTRUCTION MANUAL  
MANUEL D'INSTRUCTIONS



POPCORN POPPER  
MACHINE À POP-CORN

Register your product and get support at / Enregistrer votre produit et recevoir de l'assistance au :  
[www.bellahousewares.com/welcome](http://www.bellahousewares.com/welcome)





**TABLE OF CONTENTS**

Important Safeguards..... 2

Additional Important Safeguards..... 3

Notes on the Cord..... 3

Notes on the Plug ..... 3

Getting to Know Your Popcorn Popper ..... 4

Before Using for the First Time ..... 5

Operating Instructions ..... 6

To Pop Additional Batches of Popcorn..... 7

User Maintenance Instructions ..... 7

Care & Cleaning Instructions ..... 7

Storing Instructions..... 7

**TABLE DES MATIÈRES**

Consignes de sécurité importantes ..... 8

Consignes de sécurités importantes additionnelles..... 9

Notes sur le cordon..... 9

Notes sur la fiche ..... 9

Connaître votre machine à pop-corn ..... 10

Avant la première utilisation ..... 11

Préparation du pop-corn ..... 12

Pour préparer du pop-corn supplémentaire..... 13

Instructions pour l’entretien ..... 13

Instruction de nettoyage..... 13

Instructions de rangement..... 13

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles. Always wear oven mitts or use pot holders.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord or plugs in water or other liquids.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors or for commercial purposes.
10. Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Never leave the Popcorn Popper unattended when it is plugged into an outlet.
13. After pressing the ON/OFF switch, this Popcorn Popper heats immediately. To avoid overheating, add raw popcorn before turning ON.
14. To turn the Popcorn Popper OFF, press the ON/OFF switch to OFF. Then remove plug from wall outlet.
15. Do not use appliance for other than intended use.
16. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
17. Extreme caution must be used when removing popped popcorn. Always flip the unit away from you and over a countertop
18. Do not leave this appliance unattended during use.
19. This popcorn popper will not shut off automatically

## FOR HOUSEHOLD USE ONLY

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

**CAUTION HOT SURFACES:** This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other injury to persons or damage to property.

**CAUTION:** This Popcorn Popper is hot during operation and retains heat for some time after turning OFF. Always use oven mitts when handling hot base and allow to cool before cleaning. Do not place anything on top of the appliance while it is operating or while it is hot.

1. All users of this appliance must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120 V AC electrical outlet only.
3. If this appliance begins to malfunction during use, immediately press the ON/OFF switch to OFF and unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
4. **CAUTION:** Never place the Popcorn Popper's clear lid, plastic lid cap, or rotating rod in a microwave oven.
5. Allow unit to cool completely before popping a second batch.

## NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product. Always plug directly into a wall outlet/receptacle.

## NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

## PLASTICIZER WARNING


**CAUTION:** To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

## ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

## GETTING TO KNOW YOUR POPCORN POPPER


Product may vary slightly from illustrations.

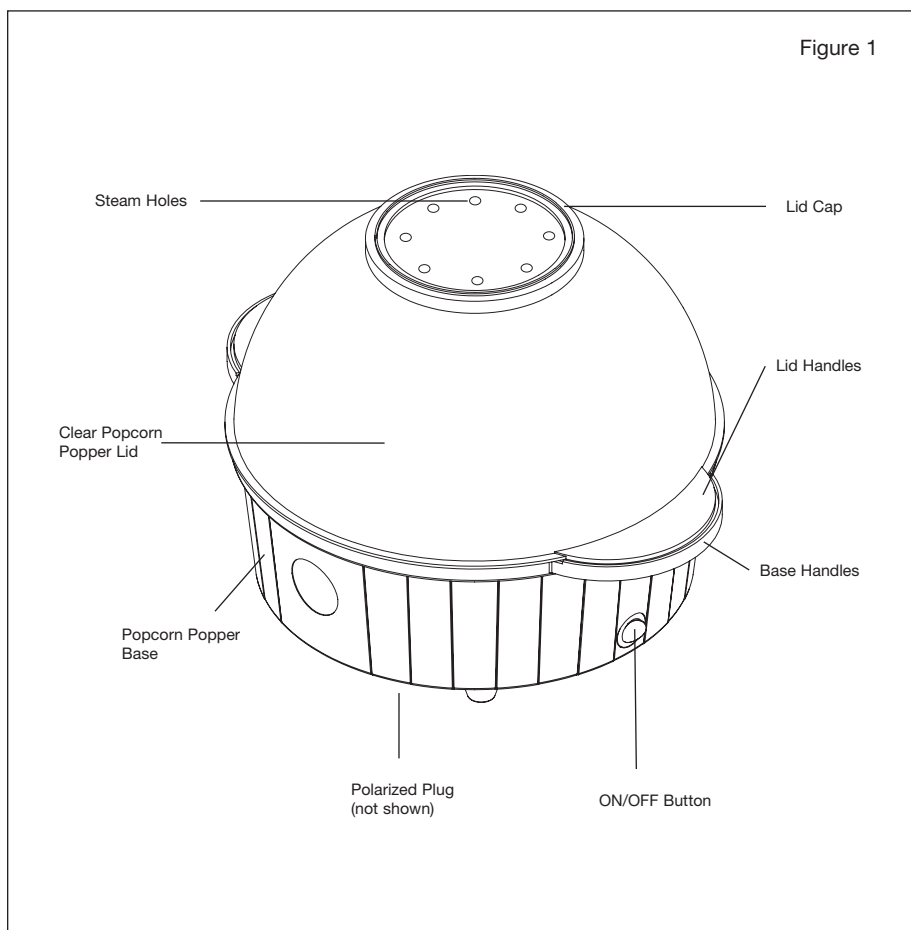

### BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Carefully unpack the Popcorn Popper and remove all packaging materials.
2. Wash lid cap and clear Popcorn Popper lid in warm, soapy water; rinse and dry thoroughly.
3. Place the base on a clean, flat, heat-resistant working surface.  
**CAUTION:** During popping, the base gets hot. Make sure the surface is able to withstand heat or use a trivet to protect the working surface.
4. Remove the rotating rod from the base by turning the center knob counter-clockwise. Remove the center knob and set aside. (See Figure 2.)
5. Pull the rotating rod up and off the center stem. Clean the rod with a slightly soapy sponge or cloth. Wipe with a clean, damp cloth and dry thoroughly.
6. Clean the base's non-stick popping chamber with a soapy sponge or cloth. Wipe with a clean, damp cloth and dry thoroughly.
7. Fit the rotating rod onto the notched area around the screw. Add the center knob and turn until secure. Make sure rotating rod turns freely.


8. The Popcorn Popper is now ready for use.
9. Do not force the center knobs into the center stem when re-assembling the unit as it may damage or break the center stem.
10. **NOTE:** When your popcorn maker is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal and should disappear after 1 or 2 uses. This does not affect the safety of the appliance. However, as it may affect the flavor of the first batch of popcorn, it is recommended that these be discarded.

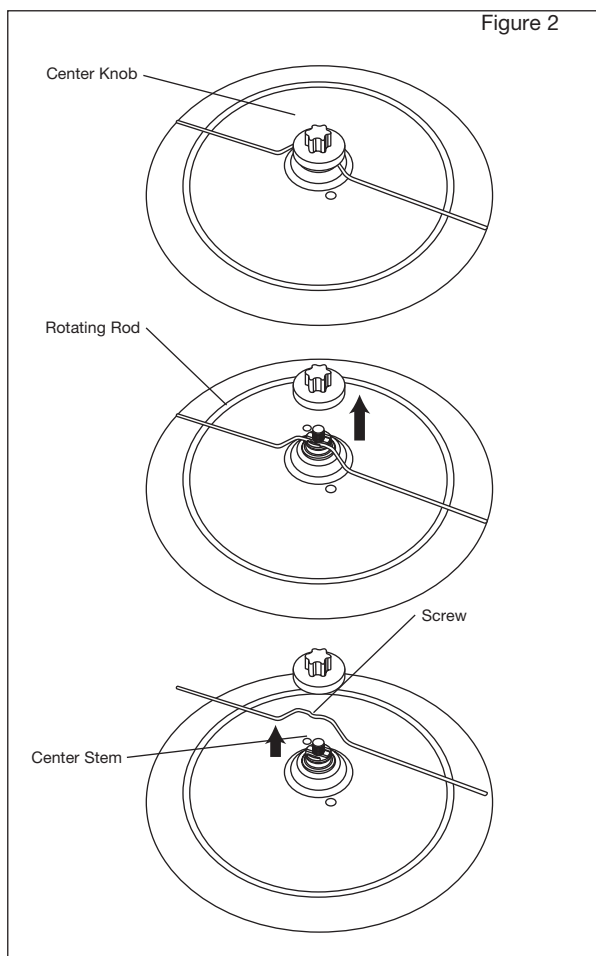

## OPERATING INSTRUCTIONS

Enjoy up to 6 quarts of fresh popped popcorn.

1. Spread the corn evenly into the non-stick popping chamber.
2. Replace the clear Popcorn Popper lid. Fit the cover handles onto the base handles.  
**IMPORTANT:** DO NOT ADD THE LID CAP WHEN POPPING CORN.
3. Plug cord into a 120V AC electrical outlet.
4. Press the ON/OFF switch. The rotating rod will begin to spin.  
**CAUTION:** Do not shake the Popcorn Popper during the popping cycle.  
**CAUTION:** Do not remove the Clear Popcorn Popper Lid after the unit is turned ON, especially after the first corn has popped.
5. Depending on the amount of raw popcorn being popped, the popping cycle should be completed in 5 to 6 minutes.
6. After popping has ceased, press the ON/OFF switch to turn the Popcorn Popper OFF. Unplug the electrical cord from the wall outlet.
7. Snap the lid cap securely onto the clear Popcorn Popper's lid.  
**IMPORTANT:** The lid cap must be securely fitted onto the clear Popcorn Popper's lid before serving.  
**IMPORTANT:** Make sure the handles of the Popcorn Popper's lid are fitted into the handles of the Popcorn Popper's base.
8. Wearing protective oven mitts, grasp both sets of handles (lid and base) firmly and flip the Popcorn Popper upside down. (See Figure 3.)

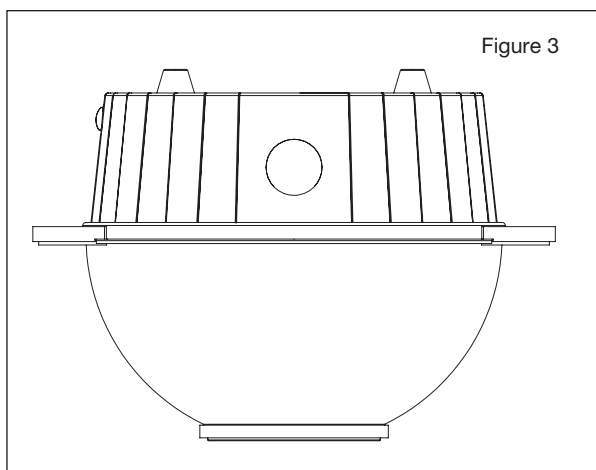

**CAUTION:** To avoid personal injury, always flip the Popcorn Popper away from you to avoid escaping steam. Place the popcorn-filled lid on a clean, flat surface. Lift the Popcorn Popper's base slightly away from you to allow the steam to escape.

**CAUTION:** Wait at least 10 to 20 seconds to ensure popping has completely stopped before flipping the Popcorn Popper as remaining heat may still have effect on the un-popped corns.

**CAUTION:** Extreme caution must be used when unloading popcorn. Always place the unit on a countertop to prevent burns from residual oil or water running out.

**WARNING:** After popping, the base is hot! Grasp handles only. Use caution to avoid burns.

9. Serve popcorn from the clear lid or empty into a large serving bowl.
10. Sprinkle fresh popped popcorn with salt or other seasonings, if desired.



## TO POP ADDITIONAL BATCHES OF POPCORN

1. Empty the fresh popped corn into a serving bowl.
2. Allow Popcorn Popper base to cool completely.
3. Continue popping another batch of popcorn following the Operating Instructions previously described.

## USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

## CARE & CLEANING INSTRUCTIONS

**CAUTION:** Never immerse the Popcorn Popper base, cord or plug in water or other liquid.

1. Unplug Popcorn Popper and allow to cool before cleaning.
2. The Popcorn Popper should be cleaned after every use.
3. Wash the clear Popcorn Popper lid and plastic lid cap in warm, soapy water. Use a soft cloth or kitchen sponge. Rinse and dry thoroughly.
4. **WARNING:** To prevent scratching, never use abrasive scouring pads, steel wool, or scouring powders.
5. Following the instructions previously described in Before Using for the First Time section of this instruction manual, remove the rotating rod from the center stem. (See Figure 2.)
6. Wash the rotating rod and center knob with warm, soapy water using a soft cloth or sponge. Rinse thoroughly and dry. Replace the stirring rod after cleaning the base, making sure it fits into the notched area around the screw. Replace the center knob.
7. Clean the base's non-stick popping chamber with a slightly soapy cloth, sponge or nylon-scouring pad. Wipe with a clean damp cloth and dry thoroughly.
8. After consistent use, the non-stick finish may discolor. To remove discoloration, use a soft cloth saturated with lemon juice or vinegar and apply to the finish. Then wipe the finish with a damp cloth and dry.
9. **CAUTION:** Never place the Popcorn Popper's clear lid, plastic lid cap, or rotating rod in the dishwasher.

## STORING INSTRUCTIONS

1. Unplug unit and allow to cool.
2. Store the clean Popcorn Popper fully assembled.
3. Snap the lid cap in place.
4. Place the clear Popcorn Popper lid onto the base. Make sure the lid handles and the base handles are aligned. Store the Popcorn Popper in its box or in a clean, dry place.



## LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **one year** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. Any refund to the customer will be at a pro-rated value based on the remaining period of the warranty.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

**EXCLUSIONS:** The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

**HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:** You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires doivent être respectées :

1. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées.  
Toujours utiliser des gants de cuisson ou les poignées.
3. Afin de prévenir tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas les connaissances et l'expérience nécessaires, sauf si elles sont supervisées ou si les personnes responsables de leur sécurité leur ont donné des instructions.
5. Une surveillance étroite est requise lorsqu'on utilise l'appareil en présence d'enfants.
6. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
7. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon.  
Il faut le faire examiner, réparer ou ajuster par un technicien qualifié.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur ou pour usage commercial.
10. Ne pas laisser le cordon pendre d'un bord de table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec une surface chaude.
11. Ne pas placer sur ou à proximité d'un élément de cuisinière électrique ou à gaz ni dans un four chaud.
12. Ne pas laisser cet appareil sans surveillance lorsqu'il est branché dans la prise murale.
13. Après avoir appuyé sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt), la machine à pop-corn se réchauffera immédiatement. Pour éviter une surchauffe, ajouter les grains de maïs avant la mise en marche.
14. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) à la position OFF (Arrêt). Ensuite, débrancher de la prise murale.
15. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.
16. Faire preuve d'une extrême prudence en déplaçant l'appareil s'il contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
17. Faire preuve d'une extrême prudence en vidant le pop-corn.  
Pour éviter une brûlure, toujours retourner la machine à pop-corn à l'envers en la tenant loin de vous.
18. Ne pas laisser cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
19. Cette éclateur de maïs ne s'éteint pas automatiquement

**POUR USAGE DOMESTIQUE  
SEULEMENT  
CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ADDITIONNELLES

**ATTENTION, SURFACES CHAUDES :** Cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur s'en échappe pendant son utilisation. Des précautions appropriées doivent être prises afin d'éviter les risques de brûlures, d'incendies, de blessures corporelles ou de dommages matériels.

**MISE EN GARDE :** Cet appareil devient chaud pendant son utilisation et demeure chaud pendant quelque temps après qu'il soit éteint. Toujours utiliser des gants isolants lorsqu'on manipule des objets chauds et laisser aux parties métalliques le temps de refroidir avant de nettoyer l'appareil. Ne placer aucun objet sur le dessus de l'appareil lorsqu'il est en marche ou lorsqu'il est chaud.

1. Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre ce manuel d'instructions avant de le faire fonctionner ou de le nettoyer.
2. Le cordon devrait être branché seulement dans une prise électrique de 120 V CA.
3. Si cet appareil devait mal fonctionner pendant son utilisation, appuyer sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) à la position OFF (Arrêt), puis débrancher le cordon immédiatement. Ne jamais tenter de réparer un appareil défectueux !
4. **MISE EN GARDE :** Ne pas mettre le couvercle transparent, le capot en plastique ou la tige rotative dans un four à micro-ondes.
5. Laisser refroidir complètement avant de sauter un second lot.

## NOTES SUR LE CORDON

Le cordon court fourni (ou cordon amovible) devrait être utilisé afin de réduire le risque provoqué par un enchevêtrement ou une chute dû à un cordon d'alimentation plus long. Ne pas utiliser de rallonge avec ce produit.

## NOTES SUR LA FICHE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin d'éviter tout risque d'électrocution, on ne peut brancher la fiche que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, on doit la tourner dans l'autre sens. Si cela ne fonctionne toujours pas, on doit communiquer avec un électricien qualifié. On ne doit pas modifier la fiche soi-même en aucun cas.

## AVERTISSEMENT DE MIGRATION DE PLASTIFIANTS

**MISE EN GARDE :** Afin d'éviter la migration de plastifiants vers le fini de comptoirs, de tables ou de tout autre meuble, placer des sous-verres fait de matière NON PLASTIQUE ou des napperons entre l'appareil et la surface du comptoir ou de la table. Si cette consigne n'est pas respectée, le fini du comptoir ou de la table noircira et s'en suivront des ternissures permanents ou des tâches indélébiles.


## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si le circuit est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct.

## CONNAÎTRE VOTRE MACHINE À POP-CORN

Le produit peut varier légèrement des illustrations.


Figure 1

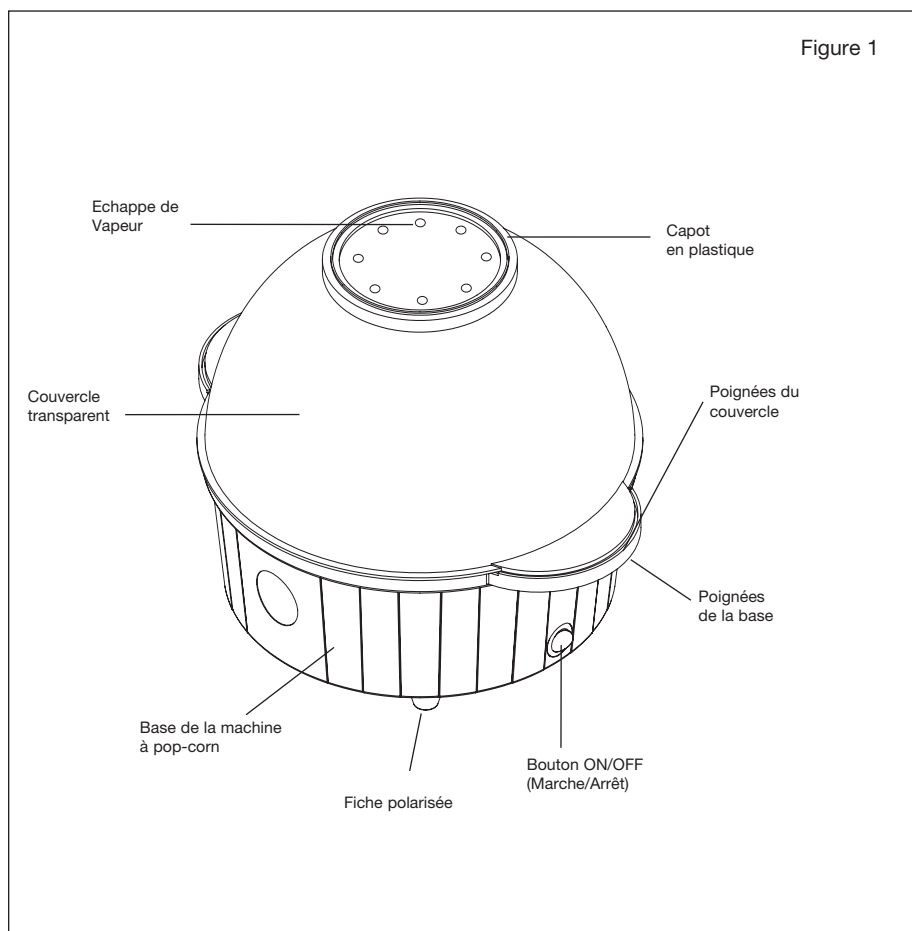

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Déballez soigneusement la machine à pop-corn et enlevez tous les matériaux d'emballage.
2. Placer la base sur une surface de travail propre, plate et résistante à la chaleur.  
**MISE EN GARDE** : Pendant la cuisson, la base devient chaude. S'assurer que la surface peut résister à la chaleur ou utiliser un dessous-de-plat pour protéger la surface de travail.
3. Nettoyer le couvercle de la machine à pop-corn ainsi que le capot en plastique dans de l'eau chaude et savonneuse. Rincer et bien sécher.
4. Pour nettoyer la tige rotative et la surface de cuisson, retirer la tige rotative en dévissant la poignée centrale en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirer la poignée centrale et la laisser de côté. (Voir figure 2).
5. Retirer la tige rotative par le haut et en dehors de la tige centrale. Nettoyer la tige et la surface de cuisson dans de l'eau chaude et savonneuse avec une éponge, rincer à l'aide d'un chiffon propre et humide puis sécher.

6. Nettoyer l'espace antiadhésif de la base avec une éponge ou un chiffon savonneux. Rincer à l'aide d'un chiffon propre et humide puis sécher.
7. Replacer la tige rotative en ajustant celle-ci sur l'encoche de la vis centrale. Revisser la poignée centrale. S'assurer que la tige rotative tourne sans difficulté.
8. La machine à pop-corn est prête à être utilisée.
9. Ne pas forcer la poignée centrale dans la tige centrale lors de l'assemblage de l'appareil pour prévenir aucun dommage à la tige centrale.
10. **NOTE :** Lorsque la machine à pop-corn est en fonction pour la première fois, elle peut émettre de la fumée ou une légère odeur. C'est normal et elles devraient disparaître après 1 ou 2 utilisations, n'affectant pas la sécurité de l'appareil. Toutefois, comme cela peut altérer la saveur du premier lot de pop-corn, il est recommandé de les jeter.

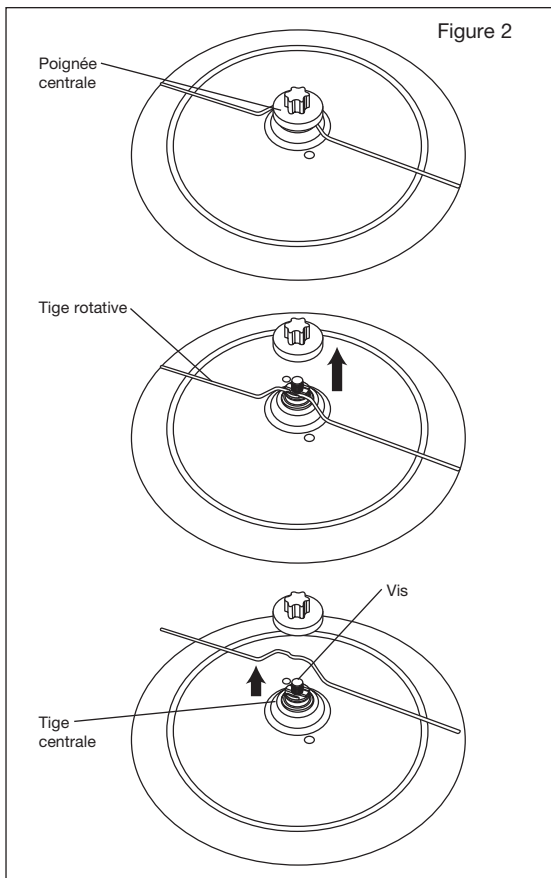

## PRÉPARATION DU POP-CORN

Savouer jusqu'à 6 litres de pop-corn frais.

1. Étendre le maïs de façon égale dans l'espace de cuisson antiadhésif.
2. Replacer le couvercle transparent sur la machine à pop-corn. Aligner les poignées du couvercle avec celles de la base.

**IMPORTANT :** Ne pas placer le capot en plastique lors de la cuisson.

3. Brancher la fiche polarisée dans une prise murale de 120 V CA.
4. Appuyer sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt). La tige rotative commencera à tourner.

**AVERTISSEMENT :** Ne pas remuer la machine à pop-corn durant le cycle de fonctionnement.


**AVERTISSEMENT :** Ne pas retirer le couvercle transparent de la machine à pop-corn lorsqu'elle est en marche, surtout après que le premier grain de maïs soit soufflé.

5. Le cycle de cuisson dure de 5 à 6 minutes (en fonction de la quantité de pop-corn).
6. Après la cuisson terminée, appuyer sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) pour arrêter la machine. Déconnecter la fiche polarisée de la prise murale.
7. Placer correctement le capot en plastique sur le contenant pour le beurre.

**IMPORTANT :** Ce capot doit être mis en place avant de retourner la machine à pop-corn à l'envers.

**IMPORTANT :** S'assurer que les poignées du couvercle soient situées au-dessus des poignées de la base.

8. En portant des gants isolants, tenir fermement les poignées (du couvercle et de la base) et retourner complètement la machine à pop-corn à l'envers (Voir figure 3).

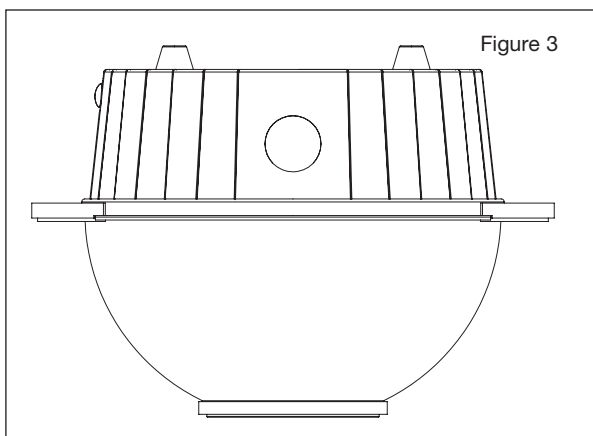

**AVERTISSEMENT :** Pour éviter aucune blessure, toujours retourner la machine à pop-corn à l'envers en la tenant loin de vous pour éviter l'échappement de la vapeur. Placer le couvercle rempli de pop-corn sur une surface propre et plate. Retirer la base de l'appareil en prenant garde aux vapeurs qui se dégagent.

**AVERTISSEMENT :** Attendre au moins 10 à 20 secondes pour s'assurer que la cuisson soit terminée avant de renverser la machine à pop-corn puisque la chaleur peut avoir un effet sur les grains de maïs qui n'ont pas éclaté.

**AVERTISSEMENT :** Faire preuve d'une grande prudence pour vider le pop-corn de la machine. Toujours vider l'appareil au-dessus d'un comptoir pour prévenir aucune brûlure du restant d'huile chaude ou d'eau.

**AVERTISSEMENT :** Après la cuisson, la base est encore chaude ! Prendre les poignées seulement. Prendre garde des vapeurs pour éviter des brûlures.

9. Servir le pop-corn du couvercle transparent ou le vider dans un grand bol.
10. Le pop-corn est prêt à être servi. Ajouter du sel ou l'assaisonnement désiré.

## POUR PRÉPARER DU POP-CORN SUPPLÉMENTAIRE

1. Transférer le pop-corn du couvercle dans un autre plat de service.
2. Laisser la base de l'appareil se refroidir complètement.
3. Préparer le pop-corn supplémentaire en suivant les instructions déjà décrites.

## INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

Cet appareil requiert peu d'entretien. Il ne contient pas de pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur. Ne pas tenter de le réparer vous-même. Toute réparation nécessitant un désassemblage autre que pour l'entretien doit être faite par un technicien qualifié en réparation d'appareils électroménagers.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

**AVERTISSEMENT :** Ne pas immerger la base de la machine à pop-corn dans l'eau ou dans d'autres liquides.

1. Avant de le nettoyer, débrancher l'appareil de la prise murale et le laisser refroidir.
2. La machine à pop-corn doit être nettoyée après chaque utilisation.
3. Nettoyer le couvercle transparent et le capot en plastique dans de l'eau chaude et savonneuse en utilisant un linge doux ou une éponge. Rincer et bien sécher.
4. **MISE EN GARDE :** Pour éviter les égratignures, ne pas utiliser de la laine d'acier, des tampons à récurer ou des nettoyeurs abrasifs.
5. En suivant les instructions décrites à la section AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION de ce manuel, retirer la tige rotative de la tige centrale (Voir figure 2).
6. Laver la tige rotative et la poignée centrale dans de l'eau chaude et savonneuse en utilisant un linge doux ou une éponge. Rincer et bien sécher. Replacer la tige rotative en ajustant celle-ci sur l'encoche de la vis centrale. Revisser la poignée centrale.
7. Nettoyer l'espace antiadhésif de la base avec un linge, une éponge ou un tampon à nettoyer en nylon en y ajoutant un peu de savon. Essuyer avec un linge propre et humide. Bien sécher.
8. Après plusieurs utilisations, la finition antiadhésive peut changer de couleur. Pour garder la couleur, utiliser un linge doux trempé dans du jus de citron ou du vinaigre et sécher.
9. **MISE EN GARDE :** Ne pas mettre le couvercle transparent, le capot en plastique ou la tige rotative dans le lave-vaisselle.

## INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Débrancher l'appareil et laisser refroidir.
2. Seulement ranger la machine à pop-corn lorsqu'elle est propre et assemblée.
3. Fermer le capot en plastique d'un coup sec.
4. Placer le couvercle en plastique sur la base. S'assurer que les poignées du couvercle et les poignées de la base soient alignées. Ranger la machine à pop-corn dans sa boîte ou dans un endroit sec et propre.





## GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

SENSIO inc. garantit par les présentes que pour **une année** à partir de la date d'achat, ce produit sera libre de défauts mécaniques en raison de fabrication défectueuse, et pour 90 jours en ce qui concerne les pièces non mécaniques. À son entière discrétion, SENSIO inc. réparera ou remplacera ce produit s'il le juge défectueux ou remboursera le produit durant la période de couverture de la garantie. Tout remboursement au client sera à une valeur au prorata basée sur la période restante de la garantie.

Cette garantie est seulement valide pour l'acheteur au détail original à partir de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Gardez le reçu de caisse original, car une preuve d'achat est exigée pour obtenir la validation de la garantie. Les magasins de détail vendant ce produit n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer, d'aucune manière que ce soit, les modalités et les conditions de la garantie.

**EXCLUSIONS :** Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages attribuables aux situations suivantes : l'utilisation négligente du produit, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, l'entretien de routine inapproprié, l'utilisation contraire aux instructions d'utilisation, le démontage; la réparation ou l'altération par quiconque, sauf par le personnel qualifié de SENSIO inc. De plus, cette garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels les incendies, inondations, ouragans ou tornades.

SENSIO inc. ne peut être tenu responsable pour tout dommage accessoire ou indirect résultant de la rupture de toute garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'interdit, toute garantie implicite de valeur marchande ou de convenance à une fin particulière est limitée à la durée de la garantie. Certains états, certaines provinces et certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects et n'admettent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions ou restrictions exprimées ci-dessus, peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie couvre des droits légaux spécifiques qui peuvent varier selon l'état, la province et/ou la juridiction.

**COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE :** Vous devez entrer en contact avec le service à la clientèle à notre numéro sans frais : 1-866-832-4843. Un représentant de service à la clientèle essayera de résoudre les problèmes couverts par la garantie par téléphone. Si le représentant de service à la clientèle ne peut pas résoudre le problème, un numéro de cas vous sera fourni et vous serez invité à renvoyer le produit à SENSIO inc. Attachez une étiquette au produit qui inclut : vos nom, adresse, numéro de téléphone en journée, numéro de cas, et description du problème. Incluez également une copie du reçu d'achat original. Emballez soigneusement le produit étiqueté y compris le reçu de caisse, et expédiez-le (expédition et assurance prépayées) à l'adresse de SENSIO inc. SENSIO inc. ne pourra être tenu responsable pour le produit en voie de retour pendant le transit vers le centre de service à la clientèle de SENSIO inc.





**www.bellahousewares.com**



**facebook.com/Bellalife**



**twitter.com/Bellalife**

**For customer service questions or comments  
Pour le service à la clientèle, questions ou commentaires  
1-866-832-4843  
www.sensioinc.com**

©2012 Sensio.

BELLA® is a registered trademark of Sensio Inc., Montréal, Canada H3B 3X9  
BELLA® est une marque déposée de Sensio, Inc., Montréal, Canada H3B 3X9